

Gebruiksaanwijzing

Inbouw Afwasmachine EGSP1130E

Geachte klant,

Wij danken u voor de aanschaf van onze afwasmachine. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk gebruik gemaakt en is een kwaliteitsproduct, dat de hoogste technische eisen combineert met praktisch gebruikscomfort, zoals dit ook geldt voor andere Exquisit apparaten, die tot volle tevredenheid van hun eigenaren in heel Europa worden gebruikt.

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Uw bijdrage aan het milieu.....	4
3	Belangrijke gebruik- en veiligheidsvoorschriften.....	4
3.1	Veiligheidsvoorschriften.....	4
3.2	Verklaring van de waarschuwingstekens.....	4
3.3	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	5
3.4	Veiligheid van kinderen en personen met beperkte mogelijkheden.....	5
4	Beoogd gebruik.....	6
5	Model met Aqua stop.....	6
6	Apparaat uitpakken.....	6
7	Leveringsomvang.....	7
8	Beschrijving van de afwasmachine.....	8
9	Installatie.....	9
9.1	Inbouw.....	9
9.2	Wateraansluitingen.....	13
9.3	Apparaat aansluiten aan het elektriciteitsnet.....	15
9.4	Demontage.....	15
9.5	Transport.....	16
10	Ingebruikname.....	16
10.1	Reinigingsmiddel.....	16
10.2	Vullen met reinigingsmiddel.....	18
10.3	Waterontharder.....	19
10.4	Instellen zoutverbruik.....	19
10.5	Zout vullen in de waterontharder.....	20
10.6	Vullen met glansmiddel.....	21
10.7	Gebruik van het “All-in 1” programma.....	23
11	Gebruik.....	24
11.1	Bedieningspaneel.....	24
11.2	Functies van de afwasmachine.....	24
11.3	Programmaoverzicht.....	25
11.4	Vullen van de korven.....	26
12	Apparaat aanzetten.....	30
12.1	Starten wasprogramma.....	30
12.2	Programma wijzigen.....	31
12.3	Navullen vergeten serviesgoed.....	31
12.4	Einde wasprogramma.....	31
12.5	Afwasmachine uitzetten.....	32
13	Onderhoud en verzorging.....	32
13.1	Filtersysteem.....	32
13.2	Reiniging van de afwasmachine.....	34
13.3	Bescherming tegen bevriezing.....	35
14	Tips voor oplossen van problemen.....	35
14.1	Voordat u de servicedienst belt.....	37
14.2	Foutmeldingen.....	38
14.3	Tips voor energiebesparing.....	39
15	Servicedienst.....	39
16	Technische gegevens.....	39
17	Garantie- en servicebepalingen.....	41

1 Inleiding

Dit apparaat voldoet aan de huidige EG-veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische apparaten. Het is volgens de huidige techniek vervaardigd en geassembleerd.

Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheidsrichtlijnen voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Een onjuist gebruik van het apparaat kan gevaarlijk zijn, vooral voor kinderen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar. Voor vragen over onderwerpen, die volgens u niet voldoende in de gebruiksaanwijzing aan de orde komen, kunt u contact opnemen met de servicedienst.

2 Uw bijdrage aan het milieu

Verwijdering van apparatuur



Zorg voor een milieuvriendelijke afvalverwerking (bijvoorbeeld aan het eind van de levensduur).



Maak versleten apparatuur onbruikbaar voordat het wordt verwijderd:

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Zorg voor scheiding van de stekker en het netsnoer.
- Verwijder of vernietig eventueel aanwezige klinksluitingen en sloten. Hierdoor

voorkomt u dat spelende kinderen zich in het apparaat kunnen opsluiten (verstikkingsgevaar), of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen. Kinderen herkennen vaak de gevaren niet die liggen in het gebruik van huishoudelijke apparaten. Zorg daarom voor het nodige toezicht en laat de kinderen niet met het apparaat spelen.

Verwijdering dient te geschieden volgens de plaatselijk geldende voorschriften. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente of afvalbedrijf.

Verwijdering verpakkingsmateriaal

Zorg voor een milieuvriendelijke verwijdering van het verpakkingsmateriaal.

3 Belangrijke gebruik- en veiligheidsvoorschriften

3.1 Veiligheidsvoorschriften

Alle veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van een waarschuwingsteken. Zij wijzen u tijdig op de mogelijke gevaren. Deze gegevens zijn verplicht om te lezen en op te volgen.

3.2 Verklaring van de waarschuwingstekens



- **WAARSCHUWING**

Geeft een gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot zwaarwegend letsel of de dood!



- **VOORZICHTIG**

Geeft een gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot licht of matig letsel!



- **BELANGRIJK**

Geeft een situatie aan die bij niet nakomen kan leiden tot grote schade aan eigendommen en het milieu!

3.3 Algemene Veiligheidsvoorschriften

Trek in een noodgeval direct de stekker uit het stopcontact.



- **WAARSCHUWING**

De stekker en het snoer nooit met vochtige of natte handen in het stopcontact steken of eruit halen. Er bestaat een levensgevaarlijk risico op een elektrische schok!

Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact.

Trek voor iedere reiniging of onderhoudsactie de stekker uit het stopcontact.

Een beschadigd netsnoer moet onmiddellijk worden vervangen door de leverancier, de dealer of de servicedienst. Als het snoer of de stekker beschadigd is, moet u het apparaat niet meer gebruiken.

Behalve de in deze gebruiksaanwijzing omschreven reiniging- en onderhoudswerkzaamheden mogen geen ingrepen worden gedaan aan het apparaat.

⚠ LET OP!

Om een ongecontroleerde waterlozing te voorkomen dient u na gebruik van de afwasmachine de waterkraan dicht te draaien.

**WAARSCHUWING !**

Het apparaat mag tijdens de installatie niet aangesloten zijn.
De installatie van de onderbouw en de aansluiting dient door vakbekwame specialisten te worden uitgevoerd.

3.4 Veiligheid van kinderen en personen met beperkte mogelijkheden



- **WAARSCHUWING**

Verpakkingsmaterialen (bijvoorbeeld plasticfolie, piepschuim) kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Gevaar voor verstikking!
Verpakkingsmateriaal uit de buurt houden van kinderen.



- **WAARSCHUWING**

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat moet worden gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht zijn om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.

4 **Beoogd gebruik**

De afwasmachine is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is geschikt voor het reinigen van serviesgoed. Elke ander gebruik geldt als contra-indicatie. Als het apparaat wordt gebruikt voor vreemde doeleinden of anders gebruikt dan in de gebruiksaanwijzing is omschreven, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Bij het beoogde gebruik hoort ook de naleving van de door de fabrikant voorgeschreven gebruik- en onderhoudsvoorwaarden. Een ombouw en veranderingen aan de afwasmachine zijn niet toegestaan om veiligheidsredenen.

5 **Model met Aquastop**

Aquastop is een beveiliging tegen overstroming van de afwasmachine. Nadat het Aquastop systeem is geactiveerd dient u een deskundige in te schakelen om de fout te vinden en op te lossen. Bij de modellen met Aquastop bevat de watertoevoerslang een magneetventiel (model afhankelijk). De slang niet kapot snijden en het magneetventiel (model afhankelijk) niet in het water laten vallen. Als de watertoevoerslang beschadigd is, dient het apparaat te worden losgekoppeld van de elektriciteit- en watervoorziening.

6 **Apparaat uitpakken**

De verpakking moet intact zijn. Controleer de afwasmachine op transportschade. Een beschadigd apparaat mag onder geen enkele omstandigheid gebruikt worden. Bij beschadigingen neemt u contact op met de leverancier.



- **WAARSCHUWING**

Verpakkingsmaterialen (bijvoorbeeld plasticfolie, piepschuim) kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Gevaar voor verstikking!
Verpakkingsmateriaal uit de buurt houden van kinderen!

Verwijderen van de transportbeveiliging

Het apparaat en een deel van het interieur zijn beveiligd voor het transport. Verwijder alle tape van het apparaat. Lijmresten kunt u verwijderen met wasbenzine.

7 Leveringsomvang

Tot de levering van het apparaat behoort: 1 bovenkorf, 1 onderkorf en 1 bestekbakje. Tevens 1 speciale houder voor de afvoerslang, 1 zout toevoertrechter, 1 maatbeker, 1 maatlepel, beschermfolie tegen condensatie, montagemateriaal en anti-condenstape.

8 Beschrijving van de afwasmachine



_____ **14**

14 Slanghouder



_____ **15**

15 Trechter



_____ **16**

16 Afdichttape




_____ **17**

17 Maatlepel



_____ **18**

18 Maatbeker voor glansspoelmiddel



_____ **19**

19 Diverse kleine onderdelen



X2

_____ **20**

20 Deurafsluitstrips

Het papier van de achterzijde van de deurafsluitstrips (20) trekken, zoals in de afbeelding hieronder is weergegeven, en de strips aan beide zijanten vastplakken.



9 Installatie


9.1 Inbouw

Vorbereiding

De installatie dient zo dicht mogelijk bij de bestaande aansluitpunten plaats te vinden (water, elektriciteit). Als de afwasmachine in een hoek wordt gemonteerd hou dan rekening met de ruimte om de deur te openen.


Afb. 1

Tussen de afwasmachine en het aanrechtblad mag niet meer dan 5 mm ruimte zijn.

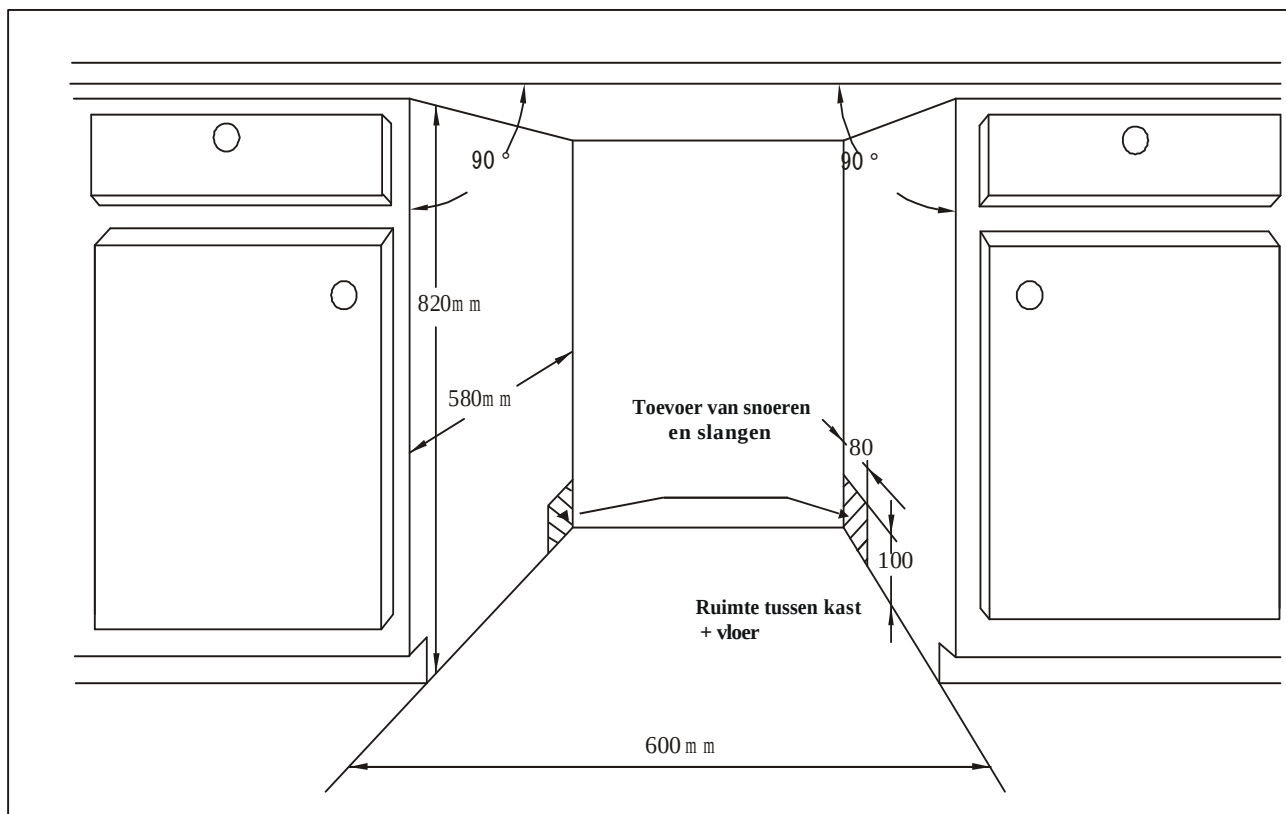

Afb. 2


Minimale afstand bij een geopende deur

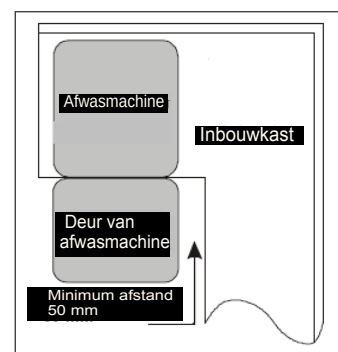

Afb. 3

Decoratiepaneel - Afmetingen en installatie



Installatie van het decoratiepaneel dient te worden uitgevoerd zoals is weergegeven in afbeelding 3.

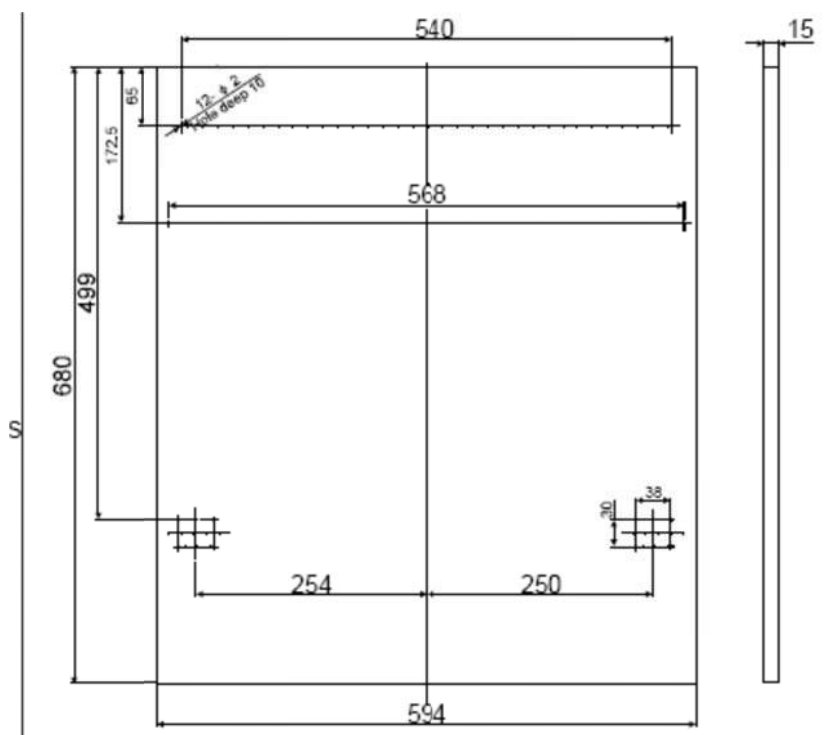

De bevestigingsbouten en de montageplaat met de 4 schroeven (afbeelding 3) aan het decoratiepaneel bevestigen. Het decoratiepaneel vervolgens met de bevestigingsbouten aan de bovenkant bevestigen en de montageplaat in de sleuven (Afb. 4a) hangen. Na het positioneren van het decoratiepaneel deze met schroeven en pennen aan de buitenkant van de afwasmaschine monteren (Afb. 4b).

[Afb. 4a]

[Afb. 4b]

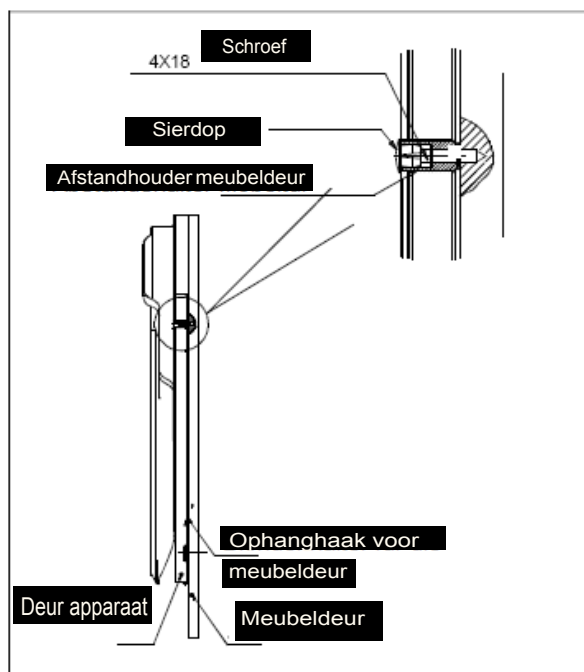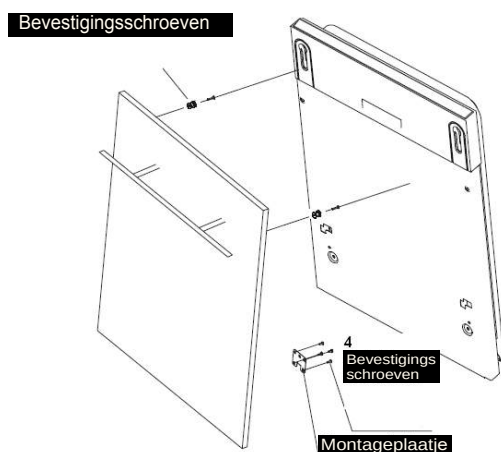


- 1 De doppen verwijderen
- 2 De schroeven indraaien
- 3 De doppen er weer op plaatsen

Aanpassen van de deurdranger

De deurdrangers zijn door de fabriek ingesteld voor de spanning in de buitendeur. Na montage van het decoratiepaneel kan een kleine aanpassing nodig zijn.

(Afb. 5 door het draaien van de schroef)

De deur is correct afgesteld wanneer de geopende deur horizontaal blijft en met een lichte druk sluit.

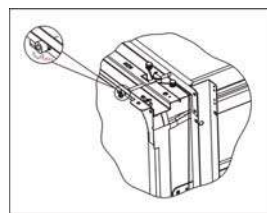


Het bevestigen van de afvoerslang

Afb. 6


Aansluiten afvoer

Ophanghaak afvoerslang

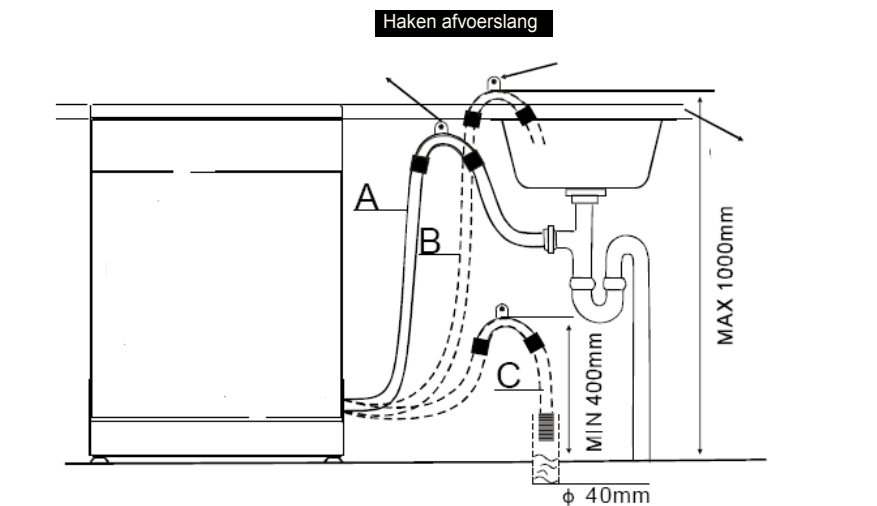

Steek de slang in de afvoer (met een minimale doorsnede van 4 cm) of hang de slang in de wasbak. Hiervoor kan de ophanghaak worden gebruikt. Deze kromme slang moet aan de muur worden vastgezet om beweging van de slang te verhinderen.

Afb. 7

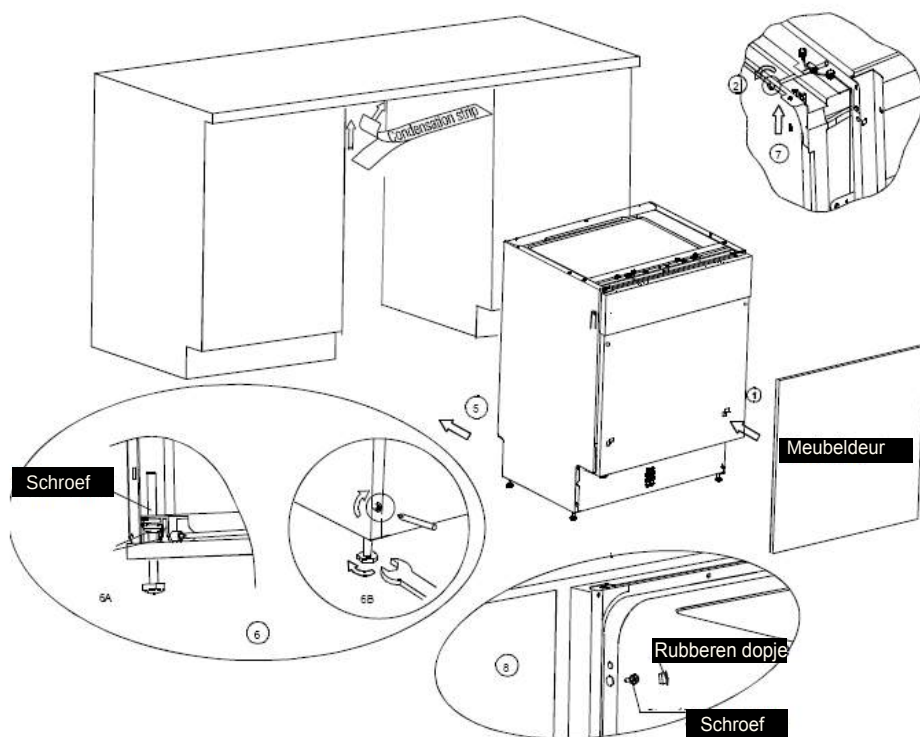


Bevestig het decoratiepaneel met de bijgeleverde beugels aan de buitenkant van de deur van de afwasmachine. Zorg voor een juiste positionering van de beugels.

Stel de spanning van de deurveren goed af met behulp van een zeskantige sleutel. Draai deze met de klok mee, om de deurveren aan te draaien. Als u dit achterwege laat, kan er schade aan uw apparaat ontstaan (Afb. 2).

Sluit de aanvoerslang aan aan de koudwatervoorziening.

9.2 Wateraansluitingen

Watertoevoer

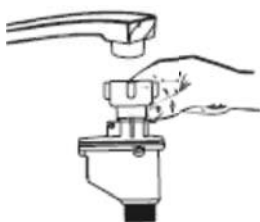

Sluit de watertoevoerslang met een $\frac{3}{4}$ " schroefdraad aansluiting en draai het geheel goed vast.

Als de waterleidingen nieuw zijn, of lange tijd niet zijn gebruikt, laat het water er dan doorheen lopen om zeker te zijn dat het water helder is en vrij van onzuiverheden. Als deze bewerking niet wordt uitgevoerd is er een risico dat de waterinlaat verstopt raakt en de afwasmachine wordt beschadigd.



- **BELANGRIJK**
- Het apparaat is geschikt voor koud water en warm water aansluitingen tot 65°C.
- Het apparaat is ontworpen voor een waterdruk van 0.4-10 bar (0.04-1.00 MPa, 40 tot 100N/chm2). Bij een hogere waterdruk moet een drukregelaar worden ingebouwd. Als u – net als de meeste huishoudens – aan het openbare waterleidingnet bent aangesloten, kunt u bij uw waterbedrijf naar de waterdruk vragen.
- Sluit het apparaat niet aan op een kraan of een mengkraan van een warmwaterinstallatie (boiler, drukloze ketel etc.)!
- De slang moet knikvrij zijn en zorgvuldig worden aangesloten.

Waterafvoer

De afvoerslang aansluiten. De slang moet goed worden vastgezet om te voorkomen dat er water uitloopt en mag niet geknikt of beklemd zijn.

Verlenging slang

Als u een verlengstuk nodig heeft voor de slang, dient u een soortgelijke afvoerslang te gebruiken. Hij mag niet langer zijn dan 2.5 meter, anders kan de reinigende werking van de afwasmachine worden beïnvloed. *Neem in dat geval contact op met de Servicedienst.*

- Sluit de afvoerslang aan (Afbeelding 6).
- Sluit het netsnoer aan.
- Breng het dampdichte band aan, volgens de instructies op de achterkant van het band.
- Breng de afwasmachine in de juiste positie.
- Lijn de afwasmachine uit. De achterste voet kan worden ingesteld door aan de voorkant van het apparaat de schroeven aan de linker- en rechterkant aan te draaien. Gebruik een moersleutel om de voorpoten uit te lijnen.
- De afwasmachine moet recht staan, zodat de servieskorven goed kunnen functioneren en hierdoor een perfect wasresultaat wordt bereikt.
- Plaats een waterpas op de deur en de onderste servieskorf om er zeker van te zijn dat het apparaat recht staat.
- Lijn net zolang uit, totdat het apparaat waterpas staat.
- De afwasmachine moet worden vastgemaakt. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden:

A Voor normale werkbladen

Bevestig de machine met twee houtschroeven aan het werkblad en stel de verstelbare voeten zodanig in dat de afwasmachine waterpas staat.

B: Voor marmeren en granieten werkbladen

Bevestig de beugels aan de zijpanelen van de afwasmachine en aan de behuizing. De rubberen dopjes op de schroeven plaatsen.

9.3 Apparaat aansluiten aan het elektriciteitsnet

	• BELANGRIJK Het apparaat moet goed geaard zijn. Daarom is de stekker van de aansluitkabel voorzien van aarde.
---	--

	• BELANGRIJK • Bel een erkende elektricien als de stekker niet in het stopcontact past. • Gebruik geen verlengsnoeren met een adapterplug. • In geen geval de aarde uit het netsnoer snijden.
---	--

Nadat u heeft gecontroleerd of het voltage en de frequentie van uw stroomtoevoer overeenkomt met die op het etiket van het apparaat en of de voeding klopt met de maximale spanning zoals is aangegeven op het etiket, kunt u het netsnoer op een goed geaard stopcontact aansluiten.

9.4 Demontage

- Hou hierbij de stappenvolgorde aan.
- Apparaat van het elektriciteitsnet afhalen
- Sluit de watertoevoer af
- Afvoerslang en watertoevoerslang loskoppelen
- Montageschroeven van het werkblad losmaken
- Indien aanwezig, de bodemplaat ontmantelen
- Apparaat eruit trekken, hierbij de slang voorzichtig omdraaien

Resterende water uit de slang laten lopen

Als de wasbak 1000 mm of hoger boven de grond is loopt het resterende water niet direct in de wasbak. In dat geval moet het resterende water uit de slang worden opgevangen in een bak of een daarvoor geschikte container buiten de wasbak.

9.5 Transport

Leeg de afwasmachine en zorg voor het veiligstellen van losse onderdelen.

Apparaat alleen rechtop vervoeren (zodat geen restwater kan teruglopen in de machinebesturing wat tot een onjuiste uitvoering van het programma zou kunnen leiden).

10 Ingebruikname

Gebruik van de afwasmachine

Hou rekening met de volgende punten, voordat u de afwasmachine aan zet:

- 1 Staat het apparaat waterpas?
- 2 Is de watertoevoer open?
- 3 Lekt een van de aansluitpunten?
- 4 Is het apparaat correct aangesloten?
- 5 Is de stroom ingeschakeld?
- 6 Zijn de slangen niet geknikt?
- 7 Zijn er geen brochures of verpakkingsmaterialen meer in het apparaat?

10.1 Reinigingsmiddel

Functie van het reinigingsmiddel

De reinigingsmiddelen met hun chemische bestanddelen zijn noodzakelijk om vuil en ingedroogde etensresten te verwijderen en ze uit de vaatwasser weg te spoelen. De meeste kwaliteitsreinigingsmiddelen zijn voor dit doel geschikt.

Geconcentreerd reinigingsmiddel

Afhankelijk van hun chemische samenstelling kan men afwasmiddelen in twee basistypes verdelen:

- Conventionele alkalihoudende wasmiddelen met bijtende componenten
- Zwak alkalihoudende wasmiddelen met natuurlijke enzymen.

Het gebruik van “normale” wasprogramma's in combinatie met geconcentreerde reinigingsmiddelen reduceert de milieuvervuiling en is goed voor uw serviesgoed, omdat deze wasprogramma's speciaal zijn afgestemd op de vuiloplossende eigenschappen van de

enzymen van dergelijke geconcentreerde wasmiddelen.

Hierom bereiken “normale” wasprogramma's, waarin geconcentreerde reinigingsmiddelen worden gebruikt, dezelfde resultaten als bij “Intensieve programma's”.

Reinigingstabletten

Reinigingstabletten van verschillende merken lossen ook verschillend snel of langzaam op. Om deze reden kunnen sommige tabletten niet oplossen en ontwikkelen niet hun volledige reinigingskracht tijdens het korte programma. Daarom dient u lange programma's te kiezen als u reinigingstabletten gebruikt, zodat de resten van het reinigingsmiddel volledig wordt verwijderd.

Reinigingstabletten leveren goede wasresultaten, zolang het water binnen een hardheidsniveau tot 3 (0 tot 21° dh) ligt.

Vanaf waterhardheid 4 (meer dan 21° dH) dient u aanvullend glansspoelmiddel en zout toe te voegen. Voor deze situatie adviseren wij geen „All in 1“ tabletten te gebruiken, maar het afwasmiddel, glansspoelmiddel en zout afzonderlijk toe te voegen.

Er bestaan 3 soorten reinigingsmiddelen:

1. Met fosfaat en chloor
2. Met fosfaat zonder chloor
3. Zonder zowel fosfaat als chloor.

Het normale nieuwe reinigingsmiddel in poedervorm is niet fosfaathoudend. Aan de wateronthardingsfunctie van het fosfaat wordt daardoor niet voldaan. In dit geval adviseren wij om regenereerzout in het zoutreservoir te voegen, ook wanneer de waterhardheid slechts 6 dH bedraagt. Wanneer niet fosfaathoudende wasmiddelen bij hard water wordt gebruikt verschijnen er regelmatig witte vlekken op het serviesgoed en de glazen. In dit geval dient u meer reinigingsmiddel toe te voegen om een beter wasresultaat te krijgen. Niet chloorhoudende reinigingsmiddelen bleken een beetje. Sterk zichtbare en gekleurde vlekken laten zich niet geheel verwijderen. In dit geval dient u een wasprogramma met een hogere temperatuur te kiezen.




- **LET OP!**

Alle reinigingsmiddelen op een veilige plek, buiten reikwijdte van kinderen bewaren. Het reinigingsmiddel altijd kort voor het aanzetten van de afwasmachine in het reservoir plaatsen.

Wasmiddelreservoir

Het wasmiddelreservoir moet voor het begin van elke wasbeurt worden gevuld, zie hiervoor de richtlijnen onder "Programma overzicht". Uw afwasmachine gebruikt minder afwasmiddel en glansspoelmiddel dan de meeste afwasmachines. In het algemeen is een ijslepel met afwasmiddel voldoende voor een normale wasbeurt. Sterker vervuild serviesgoed vereist meer afwasmiddel. Voeg het afwasmiddel altijd kort voor aanvang van het wasprogramma toe, anders kan het vochtig worden en lost het niet meer goed op.

Hoeveelheid afwasmiddel

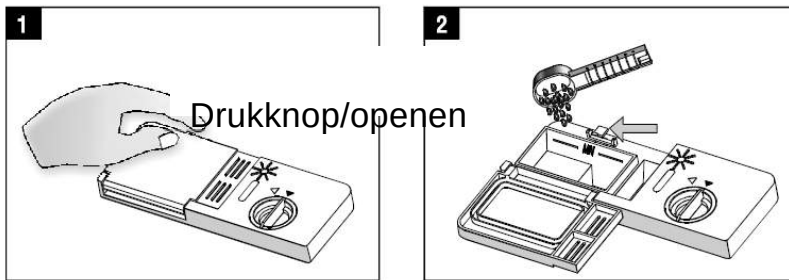

- OPMERKING

- 1 Als het dekseltje gesloten is: op knopje drukken en loslaten. Het deksel springt open.
- 2 Voor elke wasbeurt het afwasmiddel toevoegen.



Voorzichtig: Adem de poedervormige reiniger niet in en slik het niet door. Het reinigingsmiddel zou brandwonden kunnen veroorzaken in de neus, mond en keel. Ga direct naar een dokter als u reinigingsmiddel heeft ingeademd of doorgeslikt. Zorg ervoor dat kinderen niet met het reinigingsmiddel in aanraking komen. Hou daarom kinderen uit de buurt van de geopende afwasmachine. Er kunnen nog restanten van het reinigingsmiddel in de afwasmachine zijn. Vul de afwasmachine pas kort voor de wasbeurt met het reinigingsmiddel en sluit de deur.


Correct gebruik van het wasmiddel

Gelieve alleen wasmiddelen te gebruiken die speciaal voor de vaatwasser zijn ontwikkeld. Hou het wasmiddel altijd fris en droog. Gaarne geen afwasmiddelpoeder in het reservoir voegen voordat u daadwerkelijk de afwasmachine gaat aanzetten.

10.2 Vullen met reinigingsmiddel

Het wasmiddelreservoir vullen met het afwasmiddel. De markering geeft de doseringsniveaus aan, zie afbeelding rechts.

1. De term „MIN“ in het vakje voor het hoofdwashprogramma betekent ongeveer 20 gram afwasmiddel.
2. Het vakje voor het voorwasprogramma kan met ongeveer 5 gram afwasmiddel worden gevuld.

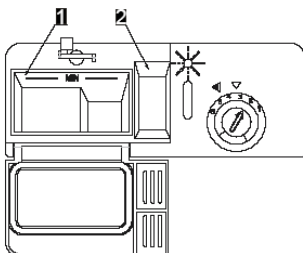

Raadpleeg de doserings- en opslaginstructies van de producent van het afwasmiddel. Sluit het dekseltje totdat het vastklikt.

Bij sterk vervuild serviesgoed het voorwasbakje vullen met extra afwasmiddel. Dit afwasmiddel wordt tijdens de voorwasfase in de machine gespoeld.

- **OPMERKING:**

Let erop dat de hoeveelheid afwasmiddel afhangt van de vervuilingsgraad en de hardheid van het water.

Volg de instructies van de producent van het afwasmiddel.


10.3 Waterontharder

- Vullen met waterontharder
- ½ liter water in het zoutreservoir gieten en opvullen met het speciale zout voor de afwasmachine.

De waterontharder moet met behulp van de keuzeknop voor waterhardheid handmatig worden ingesteld. De waterontharder dient voor het verwijderen van mineralen en zouten uit het water, die het apparaat kunnen beschadigen of een ongewenste uitwerking op het serviesgoed kunnen hebben. Hoe meer mineralen en zouten in uw water zitten, des te harder is het water. De waterontharder dient aangepast te worden aan de waterhardheid in uw omgeving. Vraag aan uw lokale waterbedrijven naar de hardheid van het water.

10.4 Instellen zoutverbruik

De afwasmachine biedt de mogelijkheid om de verbruikte hoeveelheid zout aan de hand van de hardheid van het water en de gebruikte hoeveelheid water te regelen. Dit dient ter optimalisatie en een persoonlijke instelling van het zoutverbruik. Werk hierbij als volgt:

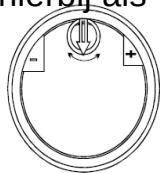

Schroef het dekseltje van het zoutreservoir af.

Op het reservoir bevindt zich een ring met een pijl

(zie de tekening hiernaast). Indien noodzakelijk, aan de hand van de hardheid van het water, de ring respectievelijk van "-" in de richting van "+" draaien.

Hulptabel bij instellen zoutverbruik:

Hardheid van het water				Instelling	Zoutgebruik (gram/cyclus)
°dH	°fH	°Clark	°mmol/l		
0~8	0~14	0~10	0~1.4	/	0
8~22	14~39	10~28	1.4~3.9	-	20
22~45	39~80	28~56	3.9~8	Mid.	40

>45	>80	>56	>8	+	60
-----	-----	-----	----	---	----

Toelichting: ° dH = 1.25 ° Clark = 1.78 °fH = 0.178 mmol/l

° dH: Duitse hardheid

° fH: Franse hardheid

° Clark: Engelse hardheid

De hardheid van het water verschilt per woongebied. Als hard water wordt gebruikt in de afwasmachine vormen zich vlekken en aanslag op het servies en het bestek.

Het apparaat heeft een speciale waterontharder, wat een speciaal regenerereezout bevat om kalk en mineralen uit het water te halen.



10.5 Zout vullen in de waterontharder

Gebruik alleen het speciale zout voor afwasmachines

Het zoutreservoir bevindt zich in de buurt van de onderkorf en wordt op de volgende wijze gevuld:

	• LET OP! S.v.p. alleen voor huishoudelijk gebruikte afwasmachines bestemd regenerereezout gebruiken. Alle andere zoutsoorten zijn niet speciaal voor afwasmachines bedoeld, vooral tafelzout, wat een tegengestelde werking zou hebben op de waterontharder. Bij schade door gebruik van ongeschikt zout, wijst de fabrikant alle verantwoordelijkheid af en heeft u geen recht meer op garantie.
--	---

Het zout vlak voor de start van het wasprogramma toevoegen. Hierdoor voorkomt u dat zoutkristallen of zout water zich op de bodem van de machine gaan afzetten en corrosie veroorzaken.

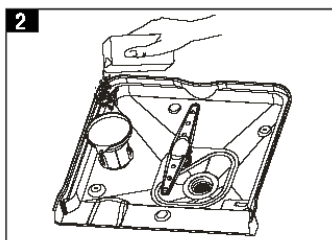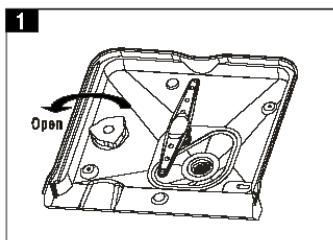

Verwijder de onderste korf en schroef vervolgens het dekseltje van het zoutreservoir los en haal het dekseltje eraf. **1**

Als het reservoir voor de eerste keer wordt gevuld, dient het voor 2/3 met water te worden gevuld (ongeveer 500 ml).

Steek de trechtervorm (meegeleverd met de machine) in de opening van het reservoir en vul het met ongeveer 1,2 kg regenerereezout. Het is normaal dat hierbij wat water uit het reservoir stroomt. **2**

Het dekseltje er weer correct opschroeven.

Meestal gaat het zoutcontrolelampje uit als het zout is opgelost in het water.

OPMERKING:

Het zoutreservoir moet worden nagevuld als het zoutcontrolelampje gaat branden. Hoewel het zoutreservoir voldoende opgevuld kan zijn, kan het gebeuren dat het lichtje pas uitgaat als het zout geheel is opgelost in het water.

Als het zoutcontrolelampje brandt op het bedieningspaneel (bij sommige modellen), kunt u na de reeds doorlopen wasbeurt beslissen of u zout toevoegt of niet (zie de tabel hierboven).

Als zout wordt gemorst dit direct met veel water afnemen.



- **LET OP!**

Het zout kan het oppervlak van het serviesgoed beschadigen.

10.6 Vullen met glansspoelmiddel

Functie van het glansspoelmiddel

Het glansspoelmiddel wordt automatisch bij de laatste spoelbeurt toegevoegd en zorgt ervoor dat het serviesgoed vlekkenvrij en streeploos opdroogt.



- **LET OP!**

Alleen merkproducten gebruiken. Nooit een glansspoelmiddel vermengen met andere stoffen (bijvoorbeeld reinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Hierdoor zou u de machine beschadigen.

Navullen van het glansspoelmiddel

Zodra het indicatielampje op het bedieningspaneel gaat branden, kunt u de hoeveelheid glansspoelmiddel controleren door de kleur van de visueel weergegeven "D" naast de dop. Als het glansspoelmiddel reservoir gevuld is, is de indicator donker. Hoe minder glansspoelmiddel aanwezig is, des te lichter wordt de indicator. U dient het reservoir nooit onder $\frac{1}{4}$ van haar capaciteit te laten komen.

Hoe minder glansspoelmiddel beschikbaar is, des te helderder brandt het indicatielampje van het reservoir (zie afbeelding hieronder).


● vol

◐ 3/4 vol

◑ 1/2 vol

◒ 1/4 vol –Ter voorkoming van vlekkenvorming, het reservoir nu vullen.

○ Leeg

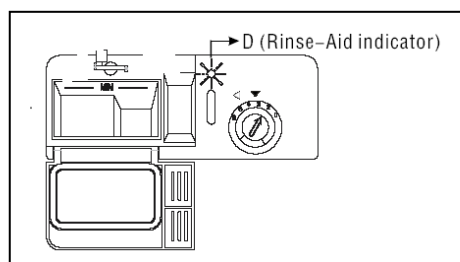



1. Om het reservoir te openen het dekseltje naar links draaien en eruit drukken.
2. Het glansspoelmiddel ingieten, maar niet laten overstromen.
3. Het dekseltje vervolgens weer terugplaatsen en sluiten door naar rechts te draaien.

Het glansspoelmiddel wordt tijdens de laatste spoelgang toegevoegd en voorkomt dat waterdruppels op uw serviesgoed achterblijven die vlekken en strepen kunnen achterlaten. Het versnelt ook het droogproces, doordat het het water van het serviesgoed laat afglijden. Uw afwasmachine is geschikt voor vloeibaar glansspoelmiddel. Het glansspoelmiddelreservoir bevindt zich in de deur naast het wasmiddelreservoir. Om het reservoir te vullen de dop openen en het glansspoelmiddel ingieten, tot de niveau indicator helemaal donker is. De capaciteit van het glansspoelmiddelreservoir is ongeveer 140ml.

Het reservoir niet te vol gieten, anders kan er teveel schuim ontstaan. Gemorst glansspoelmiddel met een vochtige doek verwijderen. Vergeet niet het dopje weer dicht te doen en de deur van de afwasmachine te sluiten.



• **LET OP!**

Gemorst glansspoelmiddel direct met een absorberende doek afvegen om overtollig schuim bij een volgende wasbeurt te vermijden.

Instellen van het glansspoelmiddel verbruik

Het glansspoelmiddelreservoir heeft zes respectievelijk vier instellingen. Begin altijd met Instelling "2". Als zich vlekken vormen of het serviesgoed niet goed opdroogt, verhoogt u de hoeveel glansspoelmiddel doordat u het deksel van het reservoir optilt en de draaischijf op "3" zet. Mocht het serviesgoed dan nog steeds niet goed droog zijn of vlekken vertonen, draait u de draaischijf naar het eerstvolgende getal totdat het probleem is opgelost. Wij adviseren de instelling "4" (fabrieksinstelling is "4")



Hendel om glansspoelmiddel in te stellen

OPMERKING: Verhoog de dosis zodra u na een wasbeurt waterdruppels of kalkresten op het serviesgoed ziet zitten. Verminder de dosis als u witte strepen op het serviesgoed of een melkachtige waas op glazen en messen ontdekt.

10.7 Gebruik van het „all in 1“ programma

Uw afwasmachine is uitgerust met een „alles in 1“ programma, wat geen regenerierzout en glansspoelmiddel vereist, maar alleen een “ALL IN 1” reinigingstablet.

OPMERKING: Alleen de „All in 1“ tablet gebruiken voor het „All in 1“ programma. Als u de tablet ook gebruikt bij de andere programma's kan de afwasmachine geen optimaal resultaat bereiken.


11 Gebruik

11.1 Bedieningspaneel



1. Aan- en uitschakelaar: om het apparaat aan- en uit te zetten
2. Zout controlelampje: geeft zouttekort aan, brandt als zout moet worden bijgevuld
3. Glansspoelmiddel controlelampje: brandt als het glansspoelmiddel reservoir leeg is
4. Tijdvertragingsknop en LED-weergaven. Met deze knop kan de starttijd worden aangegeven over 3 uur, 6 uur, 9 uur of 12 uur. Bij elke druk op de knop verspringt de tijd en de desbetreffende LED-weergave gaat branden.
5. Programma keuzeschakelaar: Keuze van de diverse programma's mogelijk naar gelang de mate van de vervuiling.
6. Weergave van het gekozen programma.

11.2 Functies van de afwasmachine

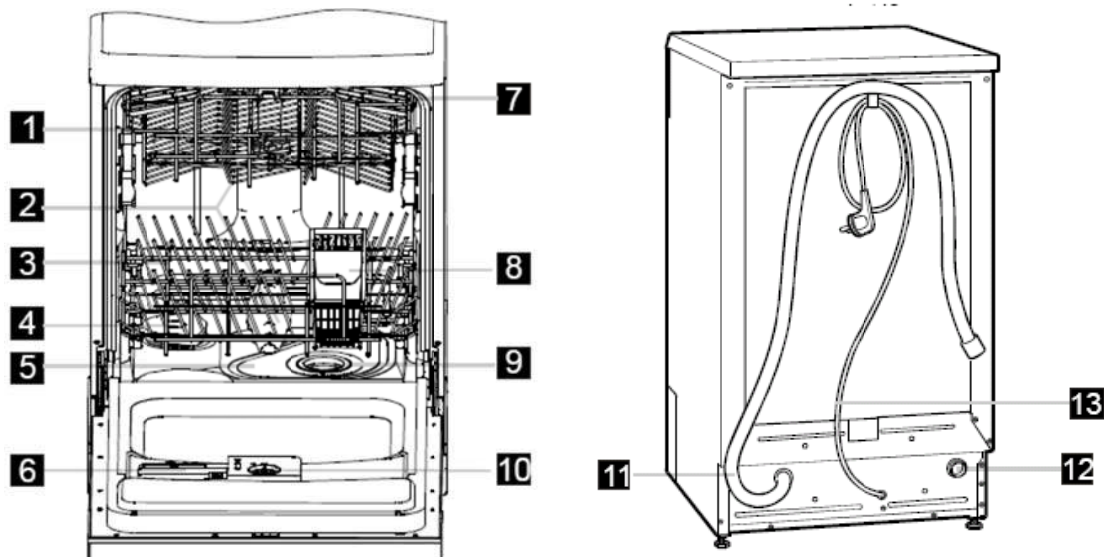

1. Bovenkorf
2. Sproeiarmen
3. Onderkorf
4. Waterontharder
5. Hoofdfilter
6. Wasmiddelbakje
7. Rekje voor kopjes
8. Bestekbakje
9. Groffilter
10. Glansspoelmiddel reservoir
11. Aansluiting voor afvoerslang
12. Aansluiting voor watertoevoerslang
13. Netsnoer

11.3 Programma overzicht

EGSP1130

Pro-gramma	Omschrijving programma	Verloop	Voorwas/ Hoofdwass	Looptijd [ca. min]	Energie- verbruik Kw/h	Waternver- bruik (L)	Glansmiddel
Sterk 	Sterk vervuild serviesgoed, zoals potten, pannen, braadpannen, ovenschotels en bestek met aangekoekte etensresten	Voorspoelen (50°C), Spoelen (65°C) 3x Naspoelen (55°C) Drogen	5/25 g.	125	1.36	19.5	
Normaal 	Normaal vervuild serviesgoed, zoals potten, borden, glazen, vieze pannen. Dagelijks standaardprogramma (IEC EN 50242)	Voorspoelen (50°) Spoelen (55°C) 2x Naspoelen (65 °C) Drogen	5/25 g.	160	1.30	16	
 Eco (EN 50242)	Licht vervuild serviesgoed, borden, schotels, glazen en licht vervuilde pannen	Voorspoelen (Spoelen (50°C) Naspoelen (65°C) Drogen	5/25 g.	165	1.02	12	
60 min 	Licht vervuild serviesgoed, borden, schotels	Spoelen (60°) Naspoelen (50°) Drogen	30g.	60	0.95	12.0	
Kort spoelpro-gramma 	Licht vervuild serviesgoed, glazen, kristal en porselein	Spoelen (40°C) Naspoelen (40°C)	20g.	30	0.5	11	
All in 1 	Normaal vervuild serviesgoed als pannen, borden, glazen en vuile pannen. Dagelijks standaard programma	Voorspoelen (50°), Spoelen (55°C) 2x Naspoelen (65°C) Drogen	ALL IN 1	160	1.35	16	

EN50242: Volgens de Norm EN50242 werd het ECO programma als volgt getest:
Couverts: 12
Positie bovenkorf: bovenste wieltes op de rails
Glansspoelmiddelinstelling: 6
Het energieverbruik in de UIT-stand is 0 W en in de AAN-stand 0.73 W.

11.4 Vullen van de korven

Voor optimale resultaten dient u rekening te houden met de volgende tips voor het vullen van de machine. De functionaliteit en het uiterlijk van de servies- en bestekkorven verschillen per model.

Let op bij het vullen van de korven

Verwijder eerst de grote etensresten. Het serviesgoed hoeft niet eerst onder de kraan te worden afgespoeld. Het serviesgoed als volgt in de afwasmachine plaatsen:

Serviesdelen als kopjes, glaswerk, potten, pannen e.d. omgedraaid in de servieskorf plaatsen.

Ronde serviesdelen of delen met uitsparingen dienen schuin te worden geplaatst, zodat het water eruit kan lopen.

Het serviesgoed moet veilig worden opgestapeld, zodat het niet omvalt.

Het servies mag gedurende de wasbeurt het draaien van de sproeiarmen niet in de weg zitten.


Zeer kleine serviesdelen dienen niet in de afwasmachine te worden geplaatst. Zij kunnen makkelijk door de korf vallen.

Vullen van de bovenkorf

De bovenkorf is geschikt voor delicaat serviesgoed zoals glazen, koffie- en theekopjes, schoteltjes, kleine schalen en ondiepe pannen (als ze niet te vuil zijn).


Plaats het serviesgoed zodanig dat het niet kan bewegen door de waterstraal.

Indeling serviesgoed

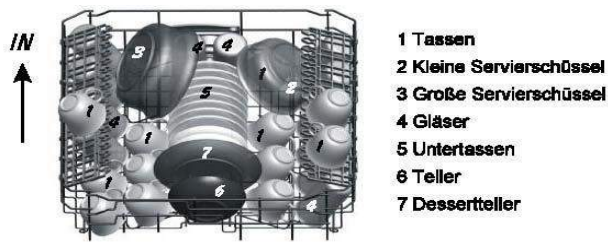

Instellen van de bovenkorf

Indien nodig kan de hoogte van de bovenkorf worden aangepast om meer plaats te krijgen voor grote serviesdelen in de boven- en onderkorf. De bovenkorf is in hoogte verstelbaar, doordat de wieltjes van de korf op verschillende hoogtes in de rails kunnen worden geplaatst. Lang serviesgoed (slabestek, messen) dienen zo te worden geplaatst dat ze de draaiarmen niet in de weg staan. De rekdelen kunnen naar behoefte worden omgeklapt of verwijderd.

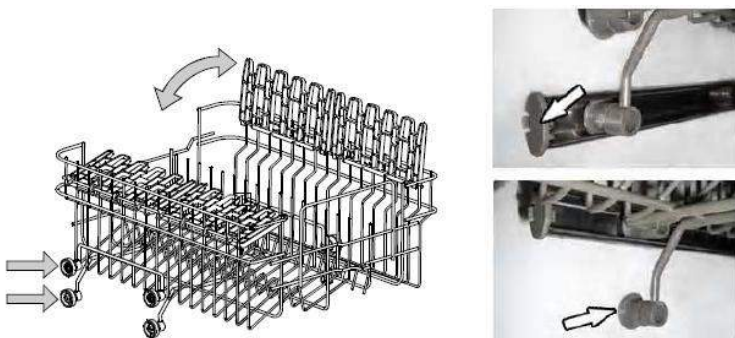

Vullen van de onderkorf

Wij raden u aan om grote delen die moeilijk schoon te maken zijn in de onderste korf te leggen: potten, pannen, deksels, schalen en schotels. Voor indeling zie de tekening hieronder.


Schalen en deksels moeten schuin worden gelegd, zodat ze het draaien van de sproeiarmen niet in de weg staan.

Pannen, schotels e.d. dienen altijd omgekeerd te worden neergelegd.

Diepe potten dienen schuin te worden geplaatst, zodat het water eruit kan lopen.


Delen van het rek in de onderkorf kunnen worden dichtgeklapt zodat er grotere voorwerpen en meer potten geplaatst kunnen worden.

Indeling van het serviesgoed

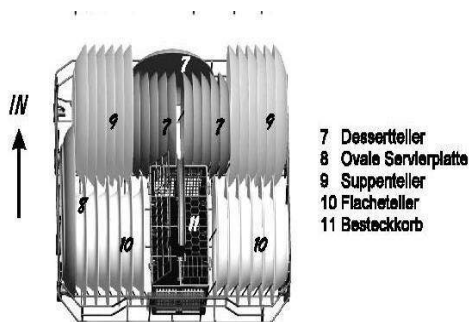


Omklapbare delen van het rek

Om meer plaats te maken voor pannen en potten kunnen delen van het rek naar beneden worden omgeklapt.

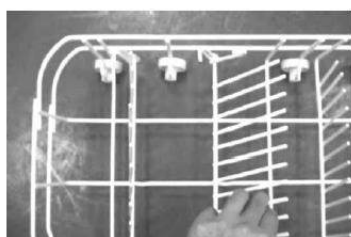

BESTEKBAKJE

Plaats het bestek in het bestekbakje met de heften naar beneden. Wanneer het rek manden aan de zijkant heeft dient het bestek in de daarvoor bestemde openingen te worden gestoken. Lang keukengerei kan liggend aan de voorzijde van de bovenkorf worden gelegd.

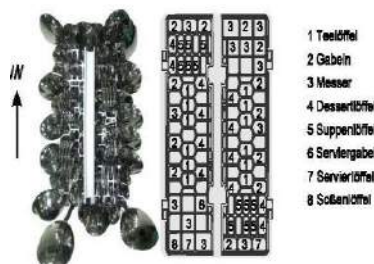

WAARSCHUWING:

- Let erop dat geen bestek door de bodem van het bestekmandje steekt.

Sommige serviesdelen zijn ongeschikt voor de afwasmachine:

Ongeschikt

Bestek met grepen van hout, been of paarlemoer
Niet hittebestendige plasticdelen
Ouder bestek met geplakte, niet temperatuurbestendige delen
Beplakt bestek of serviesgoed
Onderdelen van tin en koper
Kristalglas, niet roestvrije staaldelen
Houten planken
Delen gemaakt van synthetische vezels

Beperkt geschikt

Sommige glassoorten worden na meerdere spoelbeurten ondoorzichtig.
Zilveren en aluminium voorwerpen hebben de neiging te verkleuren tijdens het wassen. Geglazuurde tegels of voorwerpen die zijn voorzien van glas kunnen na veelvuldig wassen dof worden.

OPMERKING:

Geen voorwerpen in de afwasmachine die vervuild zijn met sigarettenas, kaarsvet, lak of verf. Als u nieuw serviesgoed koopt let er dan op dat het geschikt is voor de afwasmachine.

OPMERKING:

De afwasmachine niet te vol pakken. Hij biedt plaats aan een couvert voor 12 personen. Geen serviesgoed in de machine stoppen wat niet vaatwasbestendig is. Dit is belangrijk voor een vlekkeloos resultaat en een normaal energieverbruik.

Vullen met bestek en serviesgoed

Voor het vullen van de korven dient u:

Grote etensresten te verwijderen
Aangekoekte pannen te laten voorweken.

Bij het vullen met serviesgoed en bestek rekening houden met het volgende:

Serviesgoed en bestek mag geen belemmering vormen voor het draaien van de spoeiarmen.

Holle voorwerpen zoals kopjes, glazen, pannen e.d. met de opening naar beneden plaatsen, zodat er zich geen water in de voorwerpen kan ophopen.

Serviesgoed en bestek mag niet in elkaar geschoven zitten, maar dient op elkaar gestapeld te worden.

Om glasbreuk te voorkomen het glaswerk los van elkaar plaatsen

Grote serviesdelen, die moeilijk te reinigen zijn, in de onderkorf plaatsen.

De bovenkorf is voor de meer delicate en lichtere serviesdelen, zoals glazen, koffie- en theekopjes.

**LET OP!**

Rechttop geplaatste messen met lange en scherpe snijkanten zijn een potentieel gevaar! Dit soort messen horizontaal in de bovenkorf plaatsen.

Schade aan glas en ander serviesgoed

Mogelijke oorzaken:

Soort glas of het fabricageproces.

Chemische samenstelling van het afwasmiddel.

Watertemperatuur en de duur van het wasprogramma.

Voorgestelde oplossing:

Gebruik alleen glas of porselein met de vermelding “Geschikt voor de vaatwasser”.

Gebruik voor delicaat serviesgoed een zacht reinigingsmiddel. Indien nodig vraag de fabrikant van het reinigingsmiddel om meer informatie. Kies een wasprogramma op een lage temperatuur.

Om schade te voorkomen glaswerk en het bestek direct na voltooiing van het wasprogramma uit de afwasmachine halen.

Uitpakken van het serviesgoed

Om te verhinderen dat water van de bovenkorf op het serviesgoed in de onderkorf drupt, dient u eerst de onderkorf en vervolgens de bovenkorf leeg te halen.

12 Apparaat aanzetten

12.1 Starten van een wasprogramma

- De onderste en bovenste korf uit de machine trekken, met serviesgoed vullen en terug duwen. Het wordt aanbevolen om eerst de onderkorf en vervolgens de bovenkorf te vullen (zie hoofdstuk „Vullen van de afwasmachine“).
- Afwasmiddel vullen (zie hoofdstuk “Zout, afwasmiddel en glansspoelmiddel“).
- Watertoevoer vol open draaien.
- Deur sluiten, AAN/UIT-knop indrukken en het controlelampje AAN/UIT gaat branden. De knop "Prog." Indrukken om een wasprogramma te kiezen (zie hoofdstuk “Programma overzicht”).

OPMERKING: Als de deur goed wordt gesloten is een klikgeluid te horen.

- Na afloop van de wasbeurt kunt u de deur openen en vervolgens de afwasmachine door middel van de AAN/UIT-knop uitzetten en de waterkraan dicht draaien.

12.2 Programma wijzigen

Voorwaarde: Als u het programma wilt wijzigen en de machine is al helemaal vol gelopen met water of het afwasmiddel is al door de machine gespoeld, moet u het proces weer helemaal opnieuw beginnen. In dat geval moet opnieuw afwasmiddel worden toegevoegd (zie hoofdstuk "Vullen met reinigingsmiddel").

- Deur openen, de programmaknop drie seconden lang ingedrukt houden om het lopende programma te annuleren. Vervolgens kunt u het programma wijzigen.
- Daarna de deur sluiten en het nieuwe wasprogramma starten.

OPMERKING: Als u de deur tijdens de wascyclus opent wordt de wascyclus onderbroken. Wanneer u de deur weer sluit vervolgt het apparaat na 10 seconden het wasprogramma.

12.3 Navullen vergeten serviesgoed

Een vergeten serviesdeel kan nagevuld worden zolang het afwasmiddelreservoir zich nog niet heeft geopend.

Open de deur een beetje om de wascyclus te onderbreken.

Als de sproeiarmen niet meer bewegen kunt u de deur volledig openen. Plaats het vergeten serviesdeel in de machine. Sluit de deur en de afwasmachine vervolgt na 10 seconden haar wasprogramma.

12.4 Einde wasprogramma

Aan het einde van een wasbeurt knippert de tijdweergave voor 8 seconden en klinkt een akoestisch geluid. Als het programma via de timer functie werd opgestart, knippert de tijdweergave 8 seconden lang, maar is geen akoestisch geluid te horen.



WAARSCHUWING

De deur voor het uitruimen van de vaat enige minuten **na** het akoestische signaal (einde programma) of als het LED-lampje niet meer brandt (rood licht) helemaal openen en niet op een kier open laten staan. Het mogelijk nog ontsnappende stoom zou schadegevoelige werkbladen kunnen beschadigen.

12.5 Afwasmachine uitzetten

Het controlelampje brandt, maar knippert niet: alleen in dat geval is het programma afgelopen.

Afwasmachine met de AAN/UIT-knop uitzetten. Waterkraan dichtdraaien en de deur van de afwasmachine openen.


Wacht een paar minuten met het uitladen van de afwasmachine, omdat de serviesdelen nog zeer heet zijn. Ze drogen nog na.

13 Onderhoud en verzorging

13.1 Filtersysteem

Het filtersysteem voorkomt dat vuil in de pomp terecht kan komen. Etenresen en vuildelen kunnen eenvoudig worden verwijderd uit het filtersysteem.

Het filtersysteem bestaat uit een hoofdfilter, een grof filter en een fijn filter.

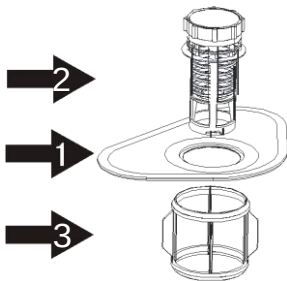

1 Hoofdfilter

Etenresen en vuil wat door dit filter wordt opgevangen wordt met een waterstraal van de onderste sproeiarm verzacht en verkleind en naar het grove filter gespoeld.

2 Grof filter


Dit filter zorgt voor het opvangen van grotere etenresen en vuil (stukjes bot, glassplinters, pitjes), zodat de afvoeropening niet verstopt raakt.

3 Fijn filter


Het fijn filter zorgt voor het opvangen van kleine etenresen, zodat deze tijdens het afwasprogramma niet weer op het serviesgoed terecht komen.

-Controleer het filter na elke wasbeurt op vuilresen


-Na het verwijderen van het grof filter kunt u de andere filterdelen eruit halen. Verwijder alle etenresen en reinig het filter onder stromend water.

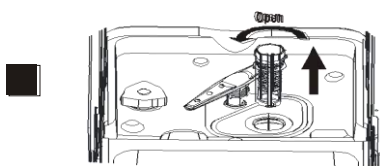

Stap 1: De filtercilinder tegen de klok indraaien en optillen en eruit halen;

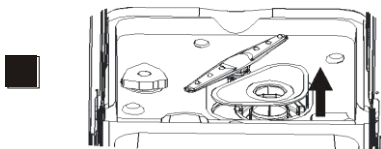

Stap 2: Hoofdfilter optillen en eruit halen

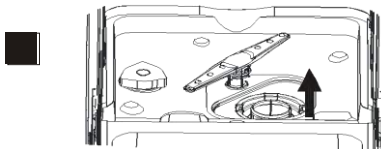

Stap 3: Fijn filter optillen en eruit halen

OPMERKING: Bij de stappen 1 tot en met 3 wordt het filtersysteem verwijderd. Voor het terugplaatsen van het filtersysteem dient u de omgekeerde volgorde toe te passen.

Filteropbouw

Voor een optimale werking en wasresultaat moet de filterset worden gereinigd. Het filter verwijdert etensresten uit het spoelwater en zorgt voor het circuleren van het water tijdens het wasprogramma. Hierom dienen voorafgaande aan elke wasbeurt grote etensresten te worden verwijderd uit het filter doordat het halfronde filter en haar houder onder stromend water worden afgespoeld. Om het filter te verwijderen dient het aan de filterombouw naar boven te worden getrokken. Het gehele filtersysteem zou éénmaal per week moeten worden gereinigd.

Gebruik voor het reinigen van het grof- en fijnfilter een borstel. Aansluitend de filterdelen, zoals weergegeven in de bovenstaande figuur, reinigen en weer installeren. Hierbij de filteropbouw op zijn plek plaatsen en naar beneden drukken.

De afwasmachine mag nooit worden gebruikt zonder het filtersysteem. Een ondeskundige uitwisseling van het filter kan leiden tot een verminderde werking van het apparaat en tot beschadiging van het serviesgoed en andere onderdelen van de machine leiden.



LET OP!

Nooit de afwasmachine laten lopen zonder het filtersysteem. Bij het reinigen van het filter erop letten dat ze niet aangestoten worden, want dan zouden ze kunnen vervormen en dit kan de werking van de afwasmachine beïnvloeden.



LET OP!

Nooit schoonmaakmiddel gebruiken om de randen rond de deuren te reinigen, anders zouden de deurvergrendeling en elektrische elementen beschadigd kunnen worden. In geen geval schurende middelen of bepaalde papieren doekjes gebruiken die het roestvrijstalen oppervlak kunnen bekrassen of vlekken kunnen achterlaten.

13.2 Reiniging van de afwasmachine



Voor het reinigen of uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact trekken


Het bedieningspaneel kan met een vochtige doek worden gereinigd. Om de behuizing te reinigen een geschikt reinigingsmiddel gebruiken.

Nooit scherpe voorwerpen, schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. Na elke wasbeurt de watertoevoer dichtdraaien en de deur iets open laten staan zodat vochtigheid en geurtjes kunnen ontsnappen.

Geen oplosmiddelen of schuurmiddelen gebruiken voor de reiniging van de behuizing of de rubberdelen van de machine. Gebruik liever een met zeepsop bevochtigde doek. Voor het verwijderen van vlekken of vuil aan de binnenkant van het apparaat een doek bevochtigd met water en een beetje azijn gebruiken of een speciaal voor afwasmachines geschikt schoonmaakmiddel.

Als de machine lange tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld gedurende de vakantieperiode, dient u een wasprogramma te laten lopen voor een lege afwasmachine, vervolgens de stekker uit het stopcontact te halen en de deur van het apparaat iets open te laten staan. Hierdoor gaan de afdichtingen langer mee en ontstaan er geen onaangename luchtjes.


Reiniging van de deur

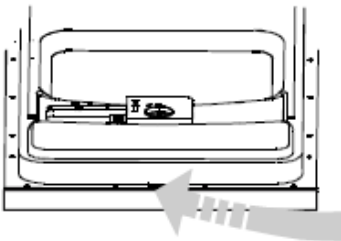

Ter reiniging van de omranding van de deur een zachte doek gebruiken. Om te voorkomen dat water in de deurvergrendeling of de elektrische delen komt nooit een spuitbusreiniger of iets dergelijks gebruiken.

Reiniging van de sproeiarmen

De sproeiarmen dienen regelmatig te worden schoongemaakt van kalkafzettingen, anders kunnen de sproeiers en lagers van de sproeiarmen verstopt raken. Om de sproeiarm te verwijderen de moer naar rechts draaien, de schijf van de arm optillen en vervolgens de sproeiarm zelf verwijderen. De sproeiarmen in een warm zeepsopje schoonmaken en met een zachte borstel de sproeiers reinigen. Daarna alles grondig onder stromend water afspoelen.

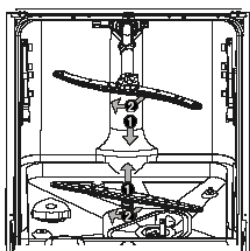

13.3 Bescherming tegen bevriezing

Als uw afwasmachine in de winter op een onverwarmde plek staat dient u de Servicedienst het volgende te vragen:

Loskoppelen van de stroomtoevoer naar de afwasmachine.

Watertoevoer dichtdraaien en de toevoerslang loskoppelen van het inlaatventiel. Het water uit de toevoerslang en het inlaatventiel laten lopen (een opvangbak eronder leggen om het water op te vangen). De toevoerslang weer aan het inlaatventiel aansluiten. Het filter van de bodem verwijderen en met een spons het water in de rubberen ring absorberen.

Na de installatie de installatie-instructies goed bewaren!

14 Tips voor oplossen van problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Afwasmachine werkt niet	Zekering doorgebrand of de aardlekschakelaar is geactiveerd	Vervang de zekering of zet de aardlekschakelaar terug. Verwijder eventueel een ander apparaat, wat op dezelfde groep zit
	Stroom is niet ingeschakeld	Check of de machine is ingeschakeld en de deur correct gesloten. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit
	Lage waterdruk	Controleer of de watertoevoer correct is aangesloten en de kraan is open gedraaid
Geluiden	Geluiden tijdens de wasbeurt zijn normaal	Deze geluiden ontstaan door het zacht verwijderen van de etensresten en het openen van het reinigingsmiddel reservoir.

	Motorgeluiden	De afwasmachine wordt niet regelmatig gebruikt. Als hij weinig wordt gebruikt toch één keer per week laten draaien, zodat de pomp water in- en uitpomp en afdichtingen vochtig worden gehouden
	Serviesgoed of bestek niet correct geordend of er is een serviesdeel door het bestekbakje gevallen	Let erop dat alles goed in de servieskorven en het bestekbakje geordend is
Schuimvorming	Ongeschikt afwasmiddel	In dit geval de afwasmachine openen en het schuim laten verdampen. Ca. 4 liter koud water in de machine stoppen. De afwasmachine sluiten. Het water door een leegpompcyclus eruit laten lopen. Indien nodig de actie herhalen. Alleen afwasmiddel voor afwasmachines gebruiken om schuimvorming te voorkomen.
	Geknoeide glansspoelmiddel	Geknoeide glansspoelmiddel altijd direct afvegen
Vlekken aan binnenkant afwasmachine	Waarschijnlijk is een afwasmiddel met kleurstof gebruikt	Let erop dat het gebruikte afwasmiddel geen kleurstof bevat
Servies wordt niet goed droog	Glansspoelmiddel reservoir is leeg	Let erop dat het glansspoelmiddel reservoir altijd gevuld is
Vaatwerk niet goed schoon	Verkeerde wasprogramma	Sterker wasprogramma kiezen
	Serviesgoed niet goed geordend in de machine	Let erop dat het reinigingsmiddel reservoir en de sproeiarmen niet worden gehinderd door grote stukken serviesgoed

Vlekken en strepen op glas en bestek	Extreem hard water	Om vlekken van glas te krijgen alle metaaldelen uit de afwasmachine halen
	Lage inlaatemperatuur	Geen afwasmiddel toevoegen
	Afwasmachine te vol beladen	Het langste wasprogramma instellen
	Fout beladen	De afwasmachine starten en circa 18 tot 22 minuten laten lopen, dan zit hij in het hoofdprogramma
	Oud of vochtig afwaspoeder	Deur openen, twee kopjes witte azijn op de bodem van de afwasmachine verdelen
	Leeg glansspoelmiddel reservoir	Deur sluiten en de afwasmachine het programma laten beëindigen. Als de oplossing met het azijn niet heeft geholpen het proces herhalen. Nu i.p.v. azijn ¼ kopje (60ml) citroenzuurkristallen nemen
	Foute dosering reinigingsmiddel	

14.1 Voordat u de Servicedienst belt

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Glas is dof	Combinatie van zacht water en teveel afwasmiddel	Bij zacht water minder afwasmiddel gebruiken en het kortste programma instellen.
Gele of bruine aanslag op binnenzijde	Thee- of koffie-vlekken	Met een oplossing van ½ kopje bleekwater en 3 kopjes warm water proberen de vlekken met de hand te verwijderen.
	IJzerdeeltjes in het water kunnen een smeerlaag veroorzaken	Voorzichtig: Na een wasprogramma moet u 20 minuten wachten, zodat de verwarmingselementen kunnen afkoelen, voordat u de binnenkant kunt reinigen. Anders kunt u zich verbranden. Bel een wateronthardingsbedrijf en vraag naar een speciaal filter.
Witte aanslag op binnenzijde	Kalk- en mineraalaanslag	Schoonmaken met een vochtige spons met water en afwasmiddel voor afwasmachines. Hierbij rubberen handschoenen dragen.

		Nooit een ander schoonmaakmiddel gebruiken, anders bestaat het risico van schuimvorming.
Het afwasmiddel reservoir gaat niet open	De wijzer staat op UIT	De wijzer op AAN zetten en de deurvergrendeling naar links schuiven
Resten afwasmiddel in het reservoir	Serviesgoed zat het reservoir in de weg	Serviesgoed opnieuw rangschikken
Damp	Normale verschijning	Tijdens het droogproces en het wegpompen van het water komt er altijd wat damp onder de deur door
Zwarte of grijze vlekken op het servies	Aluminiumdelen werden tegen het serviesgoed gewreven	Met een zacht schurend reinigingsmiddel proberen de vlekken te verwijderen
Waterresten op de bodem van de afwasmachine	Dit is heel normaal	Rond de afvoer op de bodem van de afwasmachine blijft altijd wat schoon water staan. Dit zorgt voor smering van de afdichtingen
Afwasmachine druppelt	Te veel reinigingsmiddel of glansspoelmiddel. Afwasmachine was niet waterpas.	Nooit de afwasmiddel of glansspoelmiddel reservoirs te vol maken. Overstroomde glansspoelmiddel kan leiden tot schuimvorming en overstromingen. Het overtollige middel afvegen met een vochtige doek. Zorg ervoor dat de afwasmachine waterpas staat.

14.2 Foutmeldingen

Codes	Betekenis	Mogelijke oorzaak
Het „All in 1“ wasprogramma knippert	Langere duur van water inname	Waterkraan is niet open gedraaid of de waterdruk is te laag De kraan van de watertoevoer is verkalkt. Een installateur laten onderzoeken (inschakelen van de Servicedienst is in dit geval niet kosteloos).
Afwasprogramma knippert	Overstroming	Te veel water ingenomen

14.3 Tips voor energiebesparing

- Een aansluiting met warm water wordt aanbevolen als deze uit een energetische warmwatervoorziening en geschikte installatie beschikbaar is, bijvoorbeeld een Solar-installatie met circulatieleidingen. Hierdoor wordt energie en tijd bespaart.
- De aansluiting aan warm water wordt niet aangeraden als het water wordt geleverd door een elektrische boiler.

15 Servicedienst

Als de storing met behulp van de hiervoor aangegeven richtlijnen niet verholpen kan worden kunt u de Servicedienst bellen. In dat geval dient u geen verdere werkzaamheden uit te voeren aan de machine, vooral niet aan de elektrische delen van het apparaat.



LET OP!

U dient er rekening mee te houden dat het bezoek van de servicemonteur ook tijdens de garantieperiode niet kosteloos is als blijkt dat u het apparaat verkeerd heeft bediend of dat een van de in de lijst genoemde storingen van toepassing is.

16 Technische gegevens

Model / type	EGSP1130E
Couverts	12
Energieklasse	A+
Energieverbruik per jaar ** [kWh]	291
Energieverbruik van standaard reinigingscyclus ** [kWh]	1.02
Gemeten vermogen / machine UIT [W]	0
Gemeten vermogen / machine AAN [W]	0.4
Waterverbruik per jaar *** [l]	3360
Drogingsklasse ****	A
Reinigingsklasse	A
Programma's, waarop de informatie op het etiket en technische gegevens betrekking hebben *****	ECO50°C
Programmaduur van de standaard reinigingscyclus	160 min.
Geluidsniveau	48dB (A) re 1pW
Inbouwworm	Inbouw
Hoogte [mm]	820
Breedte [mm]	595
Diepte (met aansluitingen) [mm]	540

Gewicht (leeg) [kg]	43
Vermogen [W]	1930 W
Voltage/frequentie [V/Hz]	220-240 / 50
Zekering [A]	10
Inlaattemperatuur max. [C°]	65
Afloophoogte max. [mm]	1000
Waterdruk (Dynamische druk)	04-10bar – 0.04-1 Mpa

- *A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)
- ** Op basis van 280 standaard schoonmaakcycli met inlaat van koud water en gebruik van een lage energie modus. Het daadwerkelijke energieverbruik hangt af van de wijze hoe het apparaat wordt gebruikt
- *** Op basis van 280 standaard schoonmaakcycli. Het daadwerkelijke waterverbruik hangt af van de wijze hoe het apparaat wordt gebruikt
- **** A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)
- ***** Dit programma is geschikt voor reiniging van normaal vervuild serviesgoed en door de combinatie van het energie- en waterverbruik het meest efficiënt.
- Het apparaat voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen en de richtlijnen voor levering in de huidige versie:
 - Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
 - Elektromagnetische compatibiliteit 204/108/EC
 - Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten 2009/125/EG

Alle apparaatspecifieke gegevens van de energielabels zijn vastgesteld door de fabrikant van het apparaat in overeenstemming met de Europese standaard meetmethode onder laboratoriumomstandigheden. Ze zijn vastgelegd in de EN-norm 60436. Het werkelijke energieverbruik van apparaten in de woning is uiteraard afhankelijk van de locatie en het gebruikersgedrag en kan daarom hoger zijn dan de onder standaardomstandigheden door de fabrikant bepaalde waarden.

De vakman kent deze combinatie van factoren en voert testen uit met speciale meetapparatuur volgens de huidige normen.

17 GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatieschotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
 - a. Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
 - b. Voor compressoren geldt een depreciatieregeling gedurende 5 jaar, in gelijke percentages.
6. De garantie omvat uitsluitend het verstrekken van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon wordt omschreven.
NB Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
 - a. de voorrijdkosten
 - b. het arbeidsloon
 - c. alle materialen met uitzondering van de motorcompressor (zie garantiebepalingen punt 5)
4. Op werkdagen worden de kosten na 17.00 uur met 50% verhoogd.
5. De toeslag voor zaterdagdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 50 % en na 16.00 uur 100%. De toeslag voor zon- en feestdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 200% en na 16.00 uur 300%.
6. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen a contant te worden voldaan met inachtnaam van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
7. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt order rembours.

Voor service: Exquisit www.domest.nl – zie service
tel. 0314 – 346646
fax. 0314 – 378232
e-mail: service@domest.nl

Naam/adres/woonplaats koper:

.....
.....
.....
.....

Importeur: DOMEST import - export B.V.
J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
Tel. 0314 - 362244 Fax 0314 – 378232 e-mail: service@domest.nl